



立地電扇

使用說明書

SK-B14LT (35公分)

SK-A16LT (40公分)

SAMPO
聲寶股份有限公司

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

售後服務代理


誠寶科技股份有限公司

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益」

組合方法

組合前請注意

在未完全組合好之前，請勿通電以免馬達轉動時造成傷害。

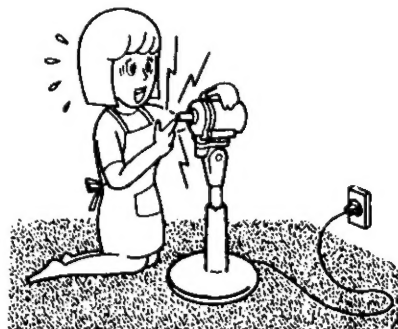

請依下列順序正確組合後再使用

1

將套在馬達轉軸上之塑膠套取出
(請將塑膠套保存起來，以方便日後收藏時之用)。

2

後網用固定環栓緊

後網把手朝上，後網3個缺口對準馬達前凸出3個小柱，將後網緊貼馬達後，以固定環套上，並向右鎖緊。

3


裝上扇葉

將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再以扇葉帽栓緊(由右向左)。

4

前網安裝


前網的套環對準後網壓扣的位置後將夾子壓入，使前、後網合在一起。

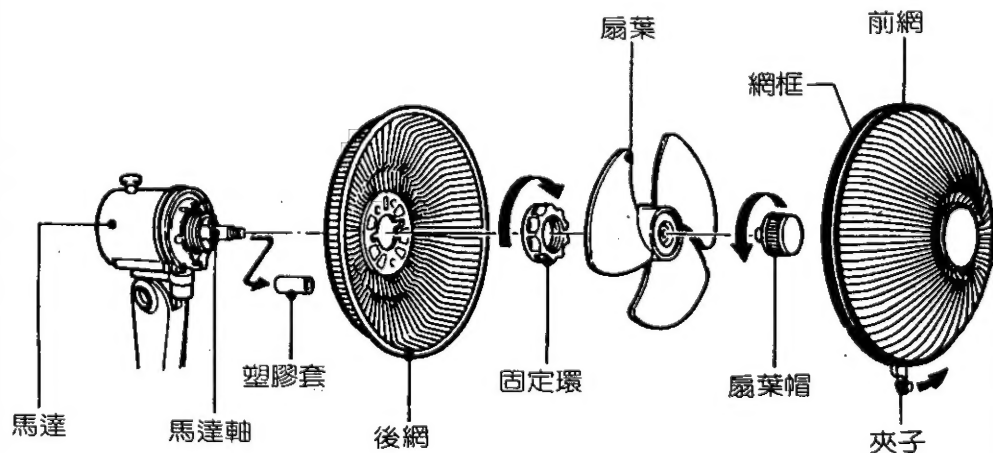

各部份名稱及使用方法


擺頭按鈕

- 按下擺頭鈕……開始左右擺動
- 拉上擺頭鈕……停止左右擺動

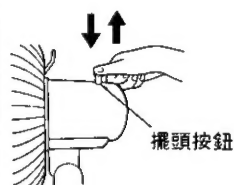

擺頭按鈕

高度調整

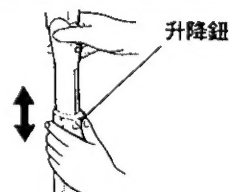


升降鈕



- 上下伸縮時，請按升降鈕
- 若要移動風扇，請將風扇降至最低端

風向調整

左右調整
可左右調整所需風向角度

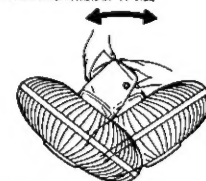

上下調整
可上下調整所需風向角度

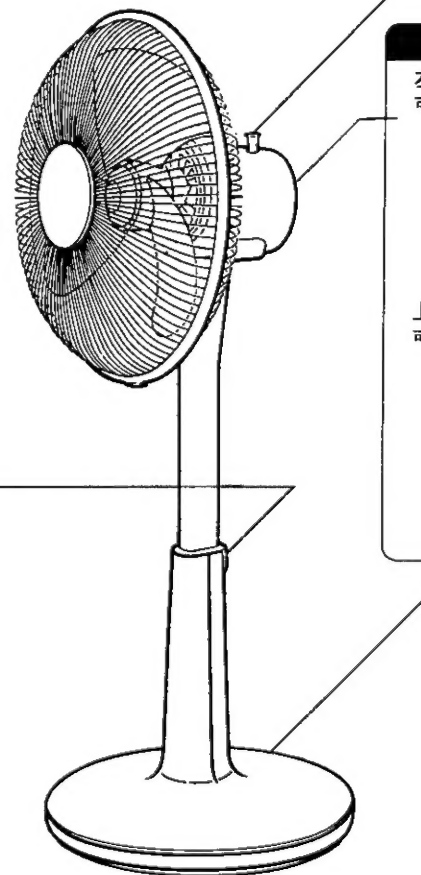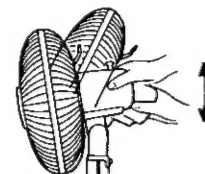

電源線和收藏室

取出方法

將蓋子打開，橫向取出電源線



電源線出口



收藏方法



捲成8-10公分長度，放入收藏室

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

規格


(最高速度情況)

(SK-B14LT)

(SK-A16LT)

額 定 電 壓	AC 110V/60Hz	AC110V/60Hz
消 耗 電 力	53W	60W
風 速 (m/min)	185 以上	220 以上
風 量 (m³/min)	40 以上	53 以上
擺 動 角 度	0——90度	0——90度
定 時 開 關	3 小時	3 小時
電 源 線 長 度	1.8m	1.8m
淨 重 (kg)	5.4	5.9
毛 重 (kg)	8.7	9.2
機 體 尺 寸	高877-1110×寬445×深465(mm)	高902-1135×寬495×深465(mm)

使用方法

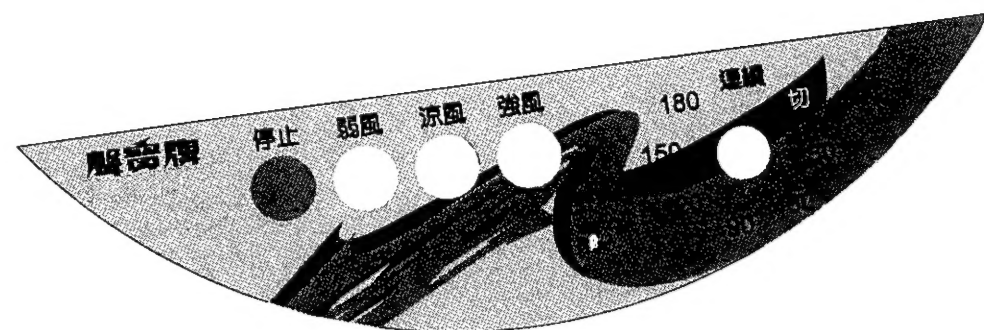

■風量控制


- 請依自己的需要選擇風量鍵。
- 請注意當定時器在「切」時，即使按了風量鍵，風扇也不會動作，這時請將定時器切換至「連續」即可。

■定時器控制


- 請依自己所想要的時間，向右旋轉。
- 設定時請轉至所須時間後再稍旋轉多一點。
- 不使用定時功能時請轉至「連續」的位置即可。

為安全請務必遵守使用方法


- 使用完後，插頭請拔起來，拔起插頭時請勿直接拉電源線。

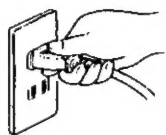


- 在火源附近或高溫（40℃以上）場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

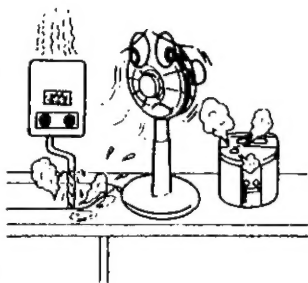

- 風扇請勿直接對爐火或瓦斯爐吹。

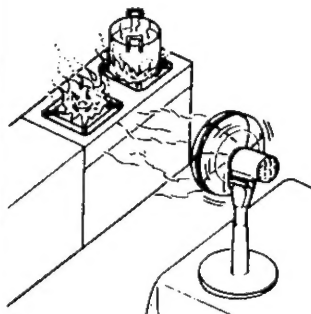


- 電扇請勿直接對人體吹，尤其是病人、嬰兒、老人等心臟較弱的人。睡眠時過冷有礙身體健康。

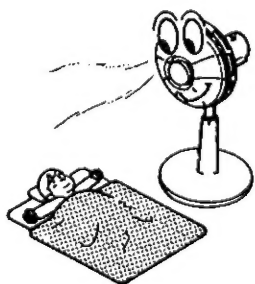

- 扇葉旋轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是有小孩子的家庭，請特別注意。



- 請放置在較安定，並遠離如窗簾等可能被吸入網內之處所使用。

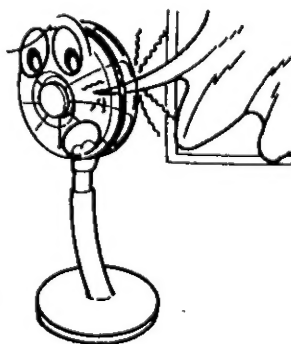


注意事項


- 使用前，請確認後網、扇葉、前網是否已安裝妥，才通電。
- 噴霧器（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向電扇會造成塑膠部品破損變質。
- 風扇使用時，請置放於平整的場所，以免造成傾倒破損產生故障。
- 電風扇使用時，請注意您的小孩。

保養操作方法

1. 為防止危險產生，保養時請先將插頭拔起。

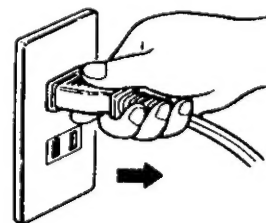

2. 前網、扇葉、後網拆裝保養時，請依組立時反順序拆下。

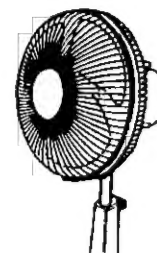

3. 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，然後再用乾布擦乾。
絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉水...）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。

4. 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面並套上塑膠套，且儲存於濕氣少的地方。

